

Gäller för CTC V35-pannor tillverkade från 2003 och framåt



Byte av rökgasfläkt måste utföras av behörig installatör.
Se till att pannan har slocknat och att spänningen är bruten.


Innehåll:

- 1 x Rökgasfläkt, levereras i högfart men justeras vid behov till lågfart
- Kondensator 1,5 μ F


1. Montera rökgasfläkten i pannans fläkthus.



2. Se till att fläkthjulet snurrar fritt, med cirka 4 mm frigång från fläkthuset.

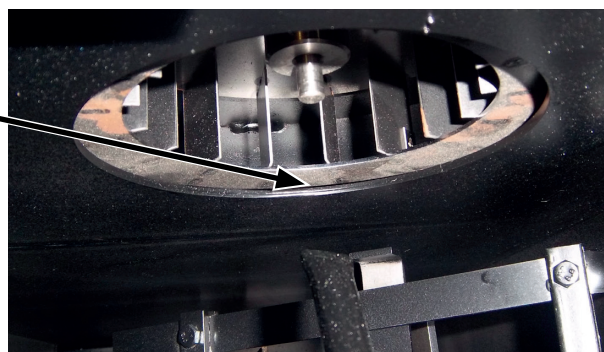

3. Ersätt den befintliga kondensatorn med den medföljande 1,5 μ F kondensatorn.

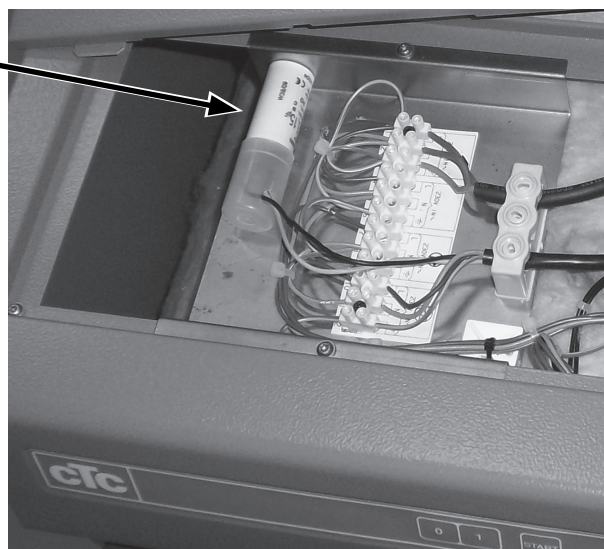

OBS! Tänk på att kondensatorn kan innehålla spänning även om pannan är strömlös.

